

# METALBUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO




メタルビルド クロスボーン・ガンダムX1 (パッチワーク)

# CROSSBONE GUNDAM X1 PATCHWORK

© 創通・サンライズ

※ 画像はイメージです。

※ 本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

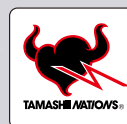

## セット内容

取扱説明書(本書)

▼  
 頭部アンテナ  
 (予備)

▼  
 非変形頭部

▼  
 ビーム・サーベル柄 ×2

▼  
 ビーム・サーベル刃  
 ×2

▼  
 ヒートダガー刃 ×2

▼  
 ビームザンバー刃A

▼  
 ビームザンバー刃B

▼  
 弾頭

▼  
 バスター・ガン

▼  
 ビームザンバー

▼  
 アンカージョイント  
 ×2

▼  
 連結ジョイント

▼  
 Iフィールドエフェクト  
 ×2

▼  
 ディスプレイ用  
 ジョイント

▼  
 コア・ファイター  
 クリップ

▼  
 補助支柱基部



▼  
 クロスボーン・ガンダムX1  
 (パッチワーク)  
 本体



▼  
 コア・ファイター



▼  
 チェーン ×2




▼  
 フック&シンザー・シールド



▼  
 スクリュー・ウェブ(右)



▼  
 スクリュー・ウェブ(左)

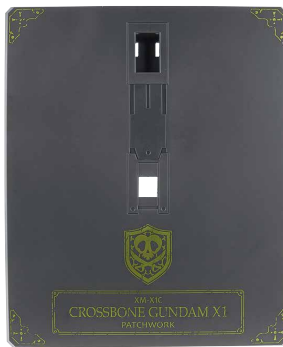

▼  
 専用台座



▼  
 支柱



▼  
 補助支柱

## 本体手首

## ▶ 握り手首



A B

## 交換用手首(※本体握り手首と交換することができます。)

## ▶ 開き手首



C D

## ▶ 武器用手首



E F



G H



I J



K

※ 本書の画像には一部従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



## 注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。小さなお子様が、チェーンを首にかけたりしないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

## 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

## 矢印一覧 / Arrow List

◀■■■■■ 取り付けます。 Attachable

← 取り外します。 Removable

← 動きます。 Movable

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには  
別売りの魂STAGEを!⇒



[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)

**注意**  
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

CROSSBONE GUNDAM X1 PATCHWORK

本体の可動/ギミック

肩部

※肩を引き出すと、可動域が広がります。




※肩アーマーは画像の位置が可動します。



腕部

※前腕が可動します。

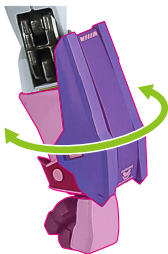

頭部

※後頭部を持ち上げると、フェイスパーツが運動して開きます。



非変形頭部への換装



コア・ファイター

1

コア・ファイター


反対側も同様  
SAME ON  
OTHER SIDE



2

他も同様  
SAME FOR  
OTHERS

※画像の4箇所て固定します。  
後ろから見た画像




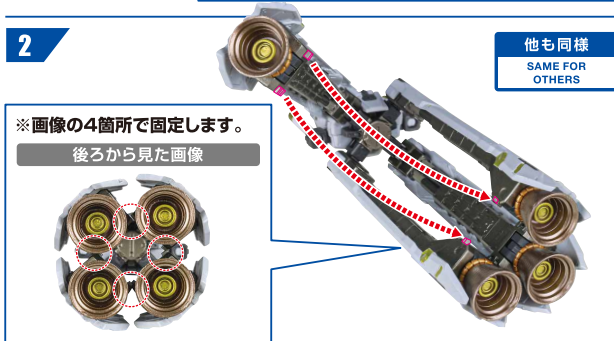


落下注意!  
WARNING: FALL



※ディスプレイの際は、  
バランスを取ってディスプレイ  
してください。



# クロスボーン・ガンダムX1 (パッチワーク) 本体の組み立て方

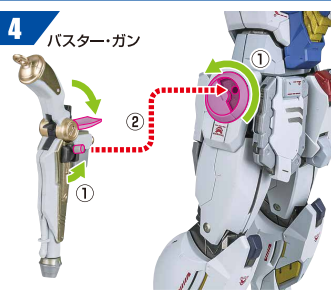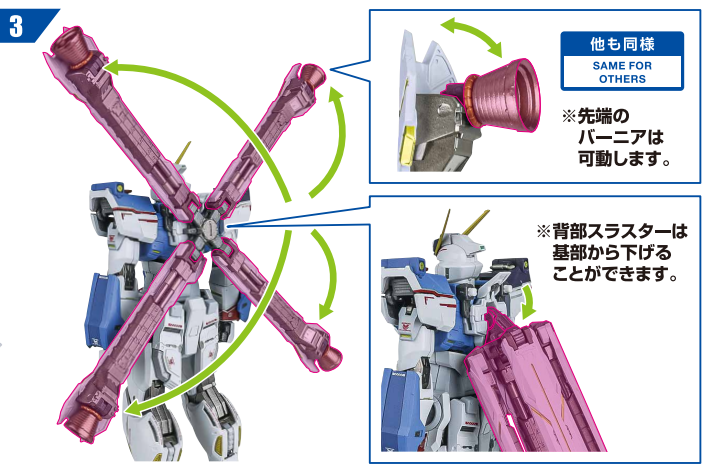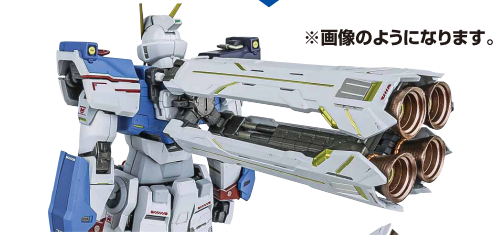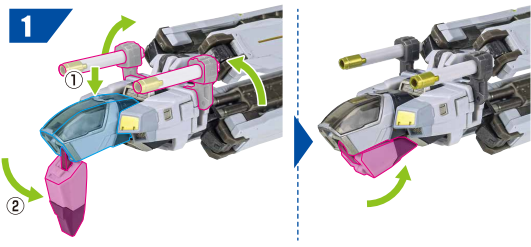


## ディスプレイ

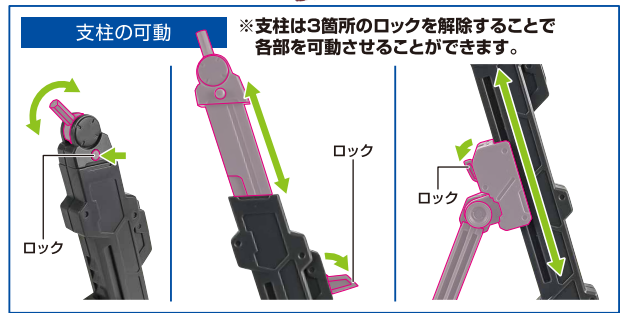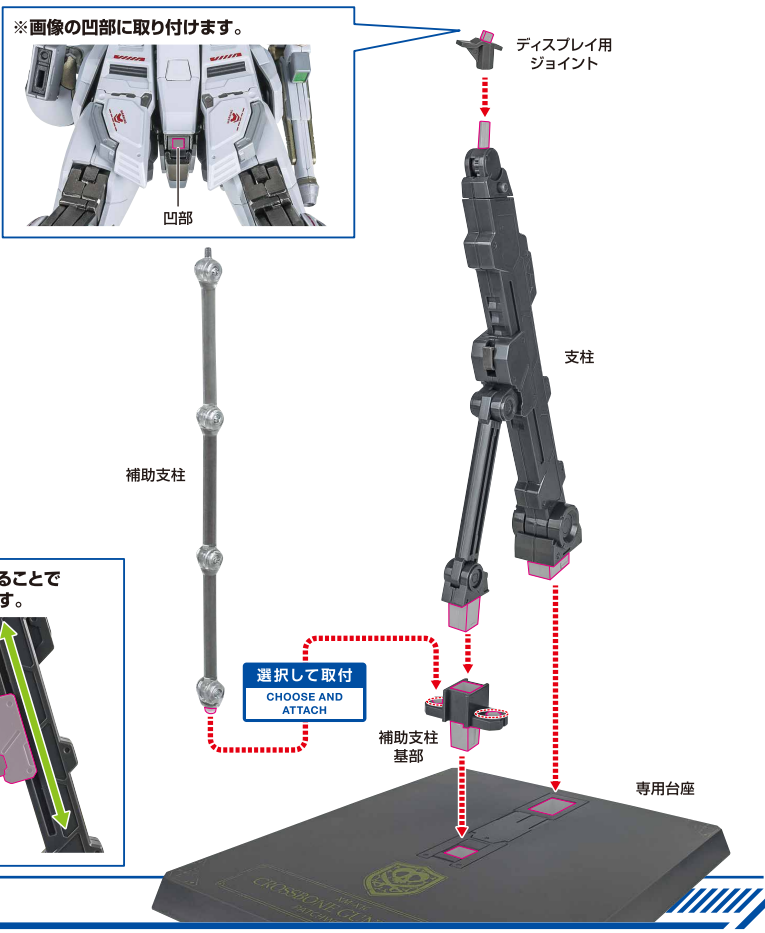

武器

ビームザンパー

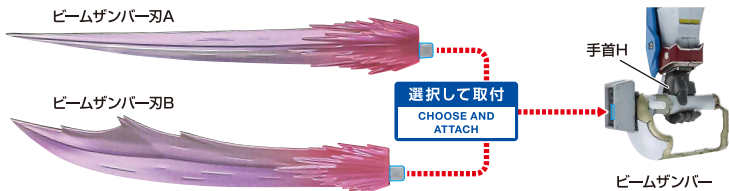


バスター・ガン




ザンバスター



※ビームザンパーとバスター・ガンを展開して合体します。

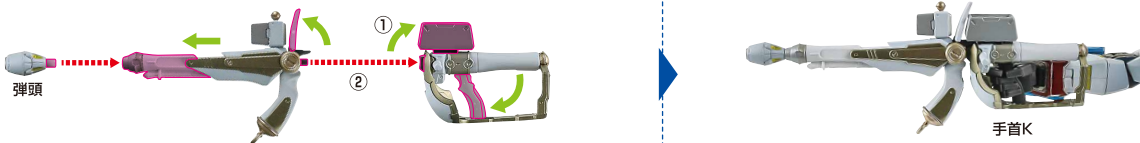



ビーム・サーベル

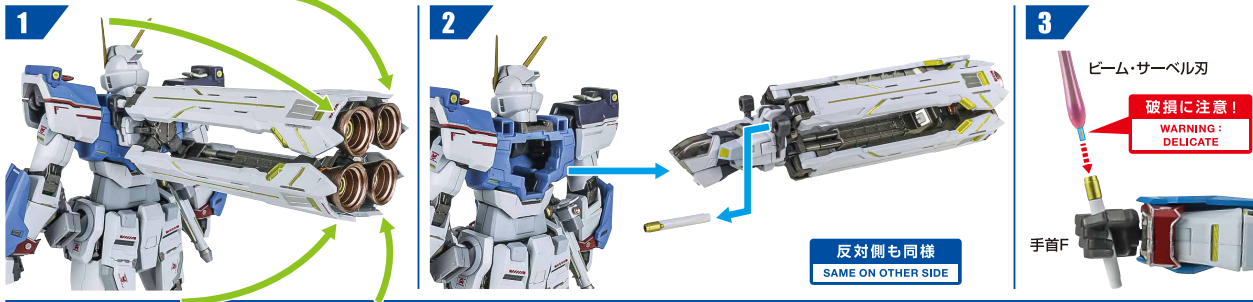


ヒートダガー

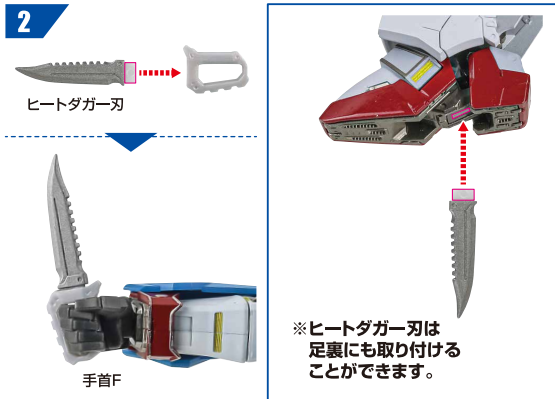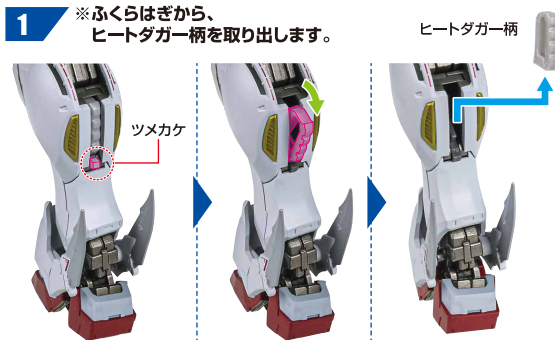


シザー・アンカー

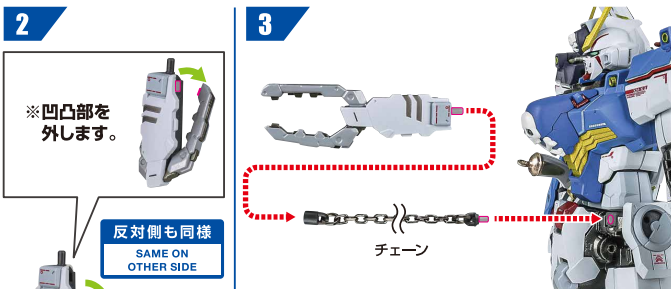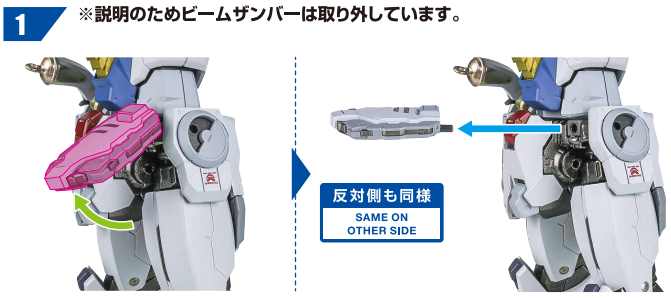

シザー・アンカーとビームザンバーの連結

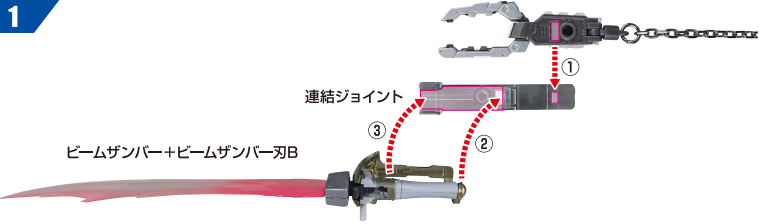

※画像のようになります。

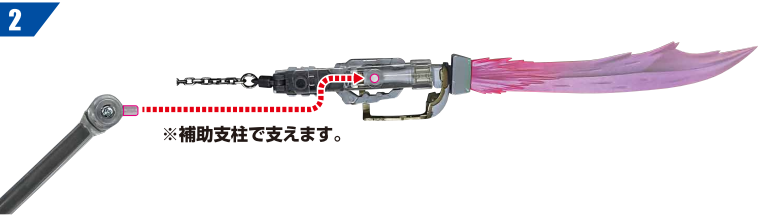

スクリュー・ウェップ



反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE

※無理に曲げると  
芯材が折れることが  
あります。

破損に注意!

WARNING:  
DELICATE



変形注意! WARNING: DEFORM


軟質素材のため、曲がりぐせが付く  
ことがあります。その際は温かい室  
内にしばらく置いてみてください。

フック&シザー・シールド

フックモード




※フックを外し、  
チェーンを連結できます。

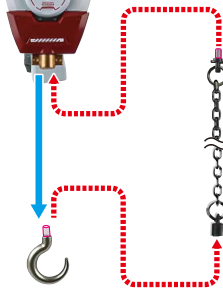

シザーモード



裏側から見た画像

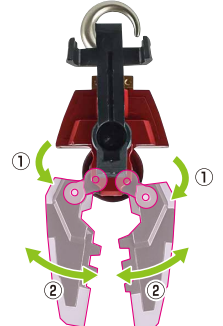

Iフィールド発生装置

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

