

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→


[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)




セット内容

- 取扱説明書(本書) ..... 1枚
- フィギュア本体 ..... 1体
- 交換用手首 ..... 6個
- バックパック ..... 1個
- 交換用バイザー顔 ..... 1個
- プレイズ・ルミナス ..... 1個
- スラッシュハーケン(肩) ..... 2個
- スラッシュハーケン(胸) ..... 2個
- スラッシュハーケン(腰) ..... 2個
- カムデンのライフル ..... 1個
- レヴィルティンの剣 ..... 2個
- ディスプレイジョイント ..... 1個
- 補助アーム ..... 2個
- 補助支柱 ..... 2個
- 支柱(大/小) ..... 各1個
- 台座 ..... 1個

■ 本体手首

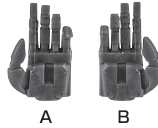

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



**注意**  
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て〜操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

本体の組み立て

**尖り注意!**  
WARNING: SHARP

**破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

フィギュア本体

バックパック

※ヒンジを引き出すと椅子が出ます。

※コクピットハッチが開きます。

顔パーツの交換 ※バックパックが付いていない状態でを行います。

※アゴを持ち上げながら頭部を外します。

**尖り注意!**  
WARNING: SHARP

**破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

交換用バイザー顔

腕部ブレードの展開

ランドスピナー

※かかとを閉じることができます。

**尖り注意!**  
WARNING: SHARP

プレイズ・ルミナス

プレイズ・ルミナス

**紛失注意!**  
DO NOT MISPLACE

▶肩

スラッシュハーケン (肩) **破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

※各凹凸部に向きがあります。  
取付形状を合わせる  
MATCH MOUNTING SHAPE  
向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION

※取り外す時は、根元を持ってください。  
無理に曲げると、芯材が折れる場合があります。

▶胸

スラッシュハーケン (胸) **破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

※表裏の向きがあります。  
向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION

※取り外す時は、根元を持ってください。  
無理に曲げると、芯材が折れる場合があります。

▶腰

スラッシュハーケン (腰) **破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

※取り外す時は、根元を持ってください。  
無理に曲げると、芯材が折れる場合があります。

カムデンのライフル

カムデンのライフル

手首F

**破損に注意!**  
WARNING: DELICATE

レヴィルティンの剣

レヴィルティンの剣  
※補助支柱で支えてください。

手首H

**尖り注意!**  
WARNING: SHARP

ディスプレイ

支柱(大)の可動  
※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

① ②  
ロック

支柱(小)の可動  
※先端部が回転し、長さが変わります。

ディスプレイジョイント

支柱(大)

支柱(小)

台座

**紛失注意!**  
DO NOT MISPLACE

**向きに注意!**  
NOTE THE DIRECTION

【裏面】  
前

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH