

超変形 ミッキーマウス by 大河原邦男

取扱説明書

©Disney

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色に移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

セット内容

● 取扱説明書(本書)


フィギュア本体



しっぽ

※ 本体は重いので、
操作中に落として
キズをつけたりしないよう
注意してください。

本体の組み立て方

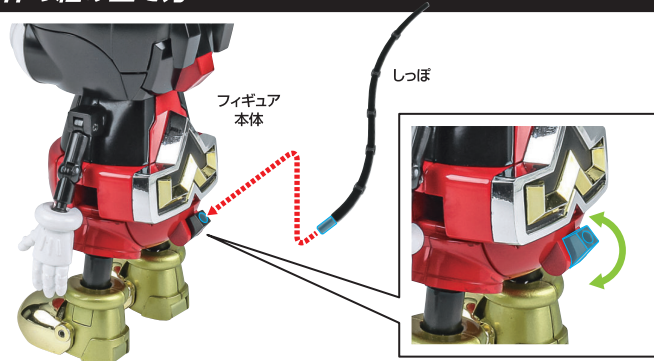

リアルロボットへのスーパーチェンジ


1



※外さなくても変形できますが、部品同士の干渉・キズ等に注意してください。

2

2軸が水平になるように顔パーツを下げます。

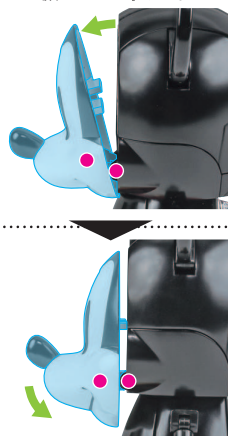


3

① 顔パーツを180度回します。
② 両手で顔パーツを覆います。

※回す際に凸部が引っかからないようにしてください。

コスレ注意！

WARNING:
MAY RUB OFF

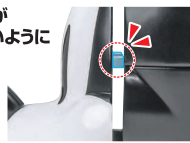

コスレ注意！

WARNING:
MAY RUB OFF



※手首が外れたら付け直してください。




4



※このロックを外します。

5


頭部上半分を開きます。

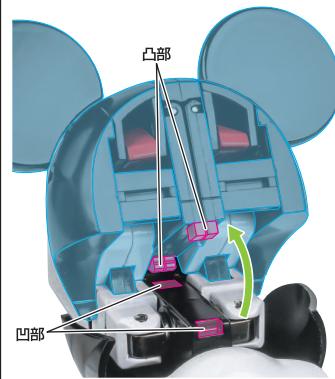

※戻すときは、2箇所の凹凸を合わせてください。


6

頭部を左右に分割します。

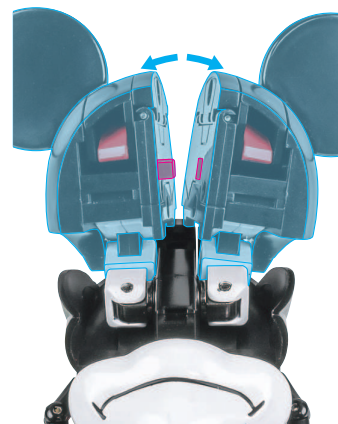




①「リアルロボットのもも上」を起こします。

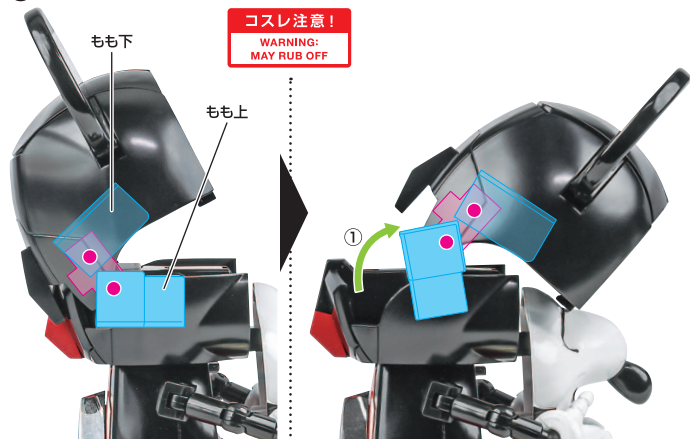


②「リアルロボットのもも下」を展開し、もも上下をまっすぐにします。

③もも下を縮めます。

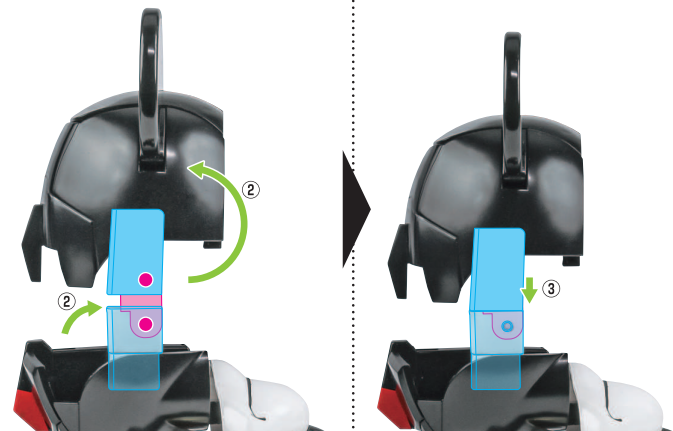


⑧ 耳を畳み、「リアルロボットの足首」を展開します。

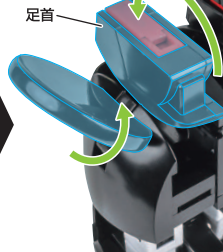

※ロボットの上下を逆さまにします。

転倒注意!


WARNING: TUMBLE

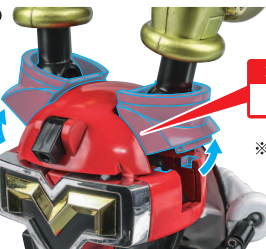


※凹凸を外します。

WARNING: MAY RUB OFF

①「リアルロボットの肩」を下げて、
②カバーを開きます。

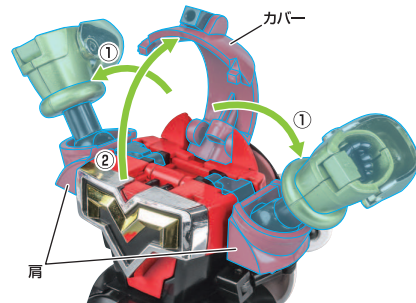


11

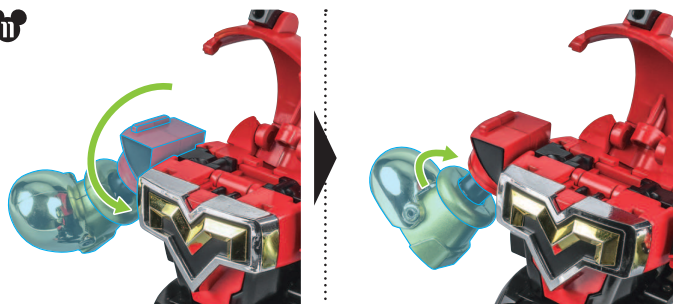

12




13

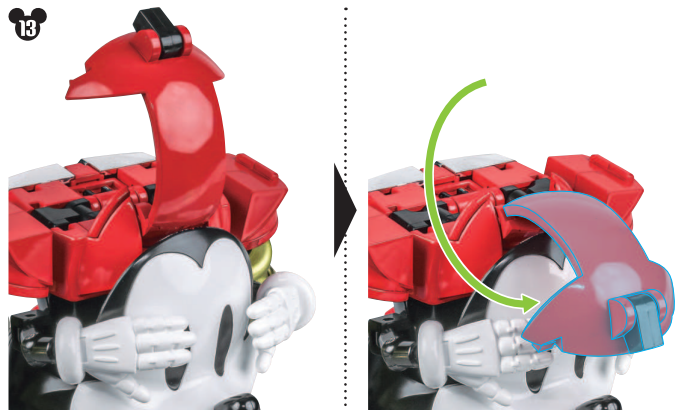

14

「リアルロボットの頭部」を出します。

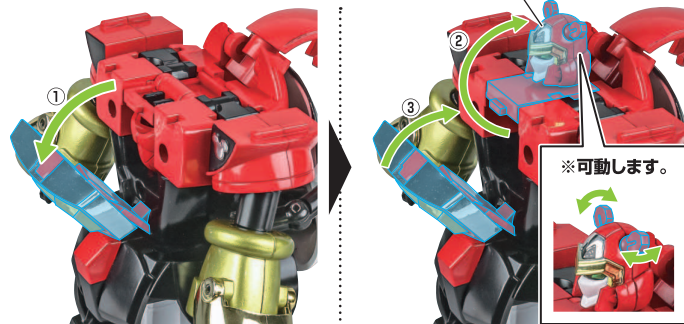

※画像ようになります。
※おなかパーツは重さがあるので
バランスに注意してください。

転倒注意！

WARNING:
TUMBLE