

超合金[®]
CHOGOKIN

取扱説明書

BANDAI NAMCO

CHOGOKIN GUNDAM EX

超合金 ガンダムEX

© SOTSU・SUNRISE

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)

※頭部アンテナ(予備)と交換できます。

破損に注意!

WARNING: DELICATE

尖りに注意!

WARNING: SHARP



フィギュア本体



頭部アンテナ(予備)



給弾ベルトA



給弾ベルトB



給弾ベルトC



シールド



ビームサーベル刃
x3



ガトリング砲



ビームサーベル
x3



ビームライフル



ロケットランチャー



ランチャージョイント



ライフルジョイント



シールドジョイント



ディスプレイジョイント



支柱



台座

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) × 2(付)



本体手首



A



B

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C



D



E



F



G



H

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくになったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable


ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/





電源の入れ方

- ① 胸カバーを外します。
- ② 絶縁シートを抜きます。

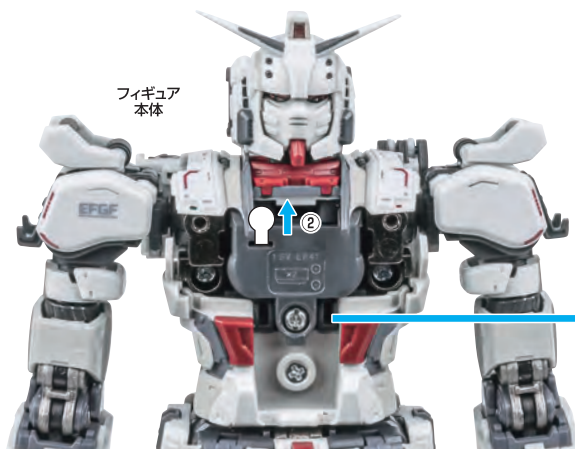

- ③ バックパックを外します。
- ④ 電源カバーを外します。

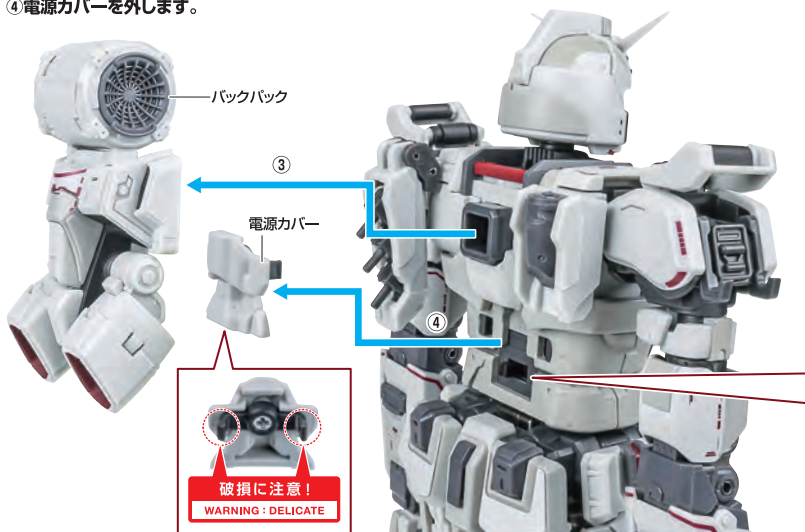


- ⑤ 電源をONに入れます。
⇒下図の各部が発光します。



電池交換

- ①電池ふたのネジをドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
- ②ボタン電池(LR41/別売り)2個を正しくセットします。
- ③電池ふたを閉じます。

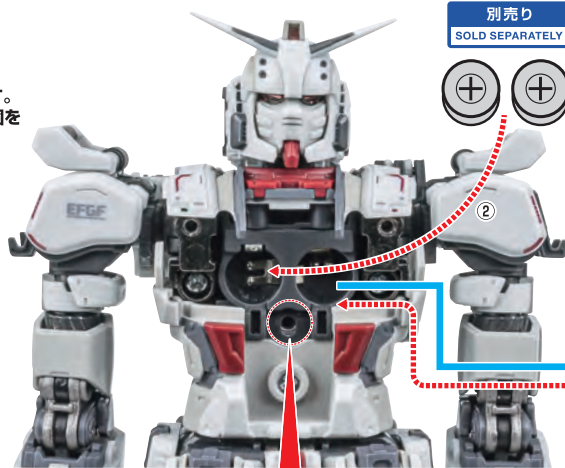

●セットされている電池はテスト用です
Requires 2 LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries are for demonstration purposes only.)

※取り外しの際は、
破損に注意してください。

破損に注意!
WARNING: DELICATE





電池ふた


※電池ふたのネジはこの1か所のみですので、周辺のネジを回さないようにしてください。

本体の可動

※肩が内側に引き出せます。

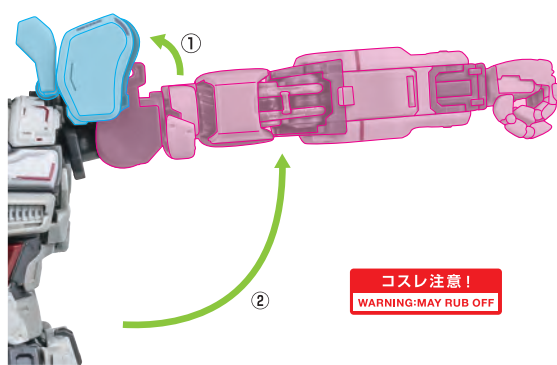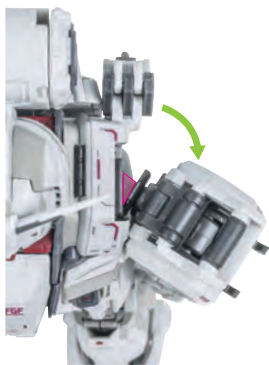

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

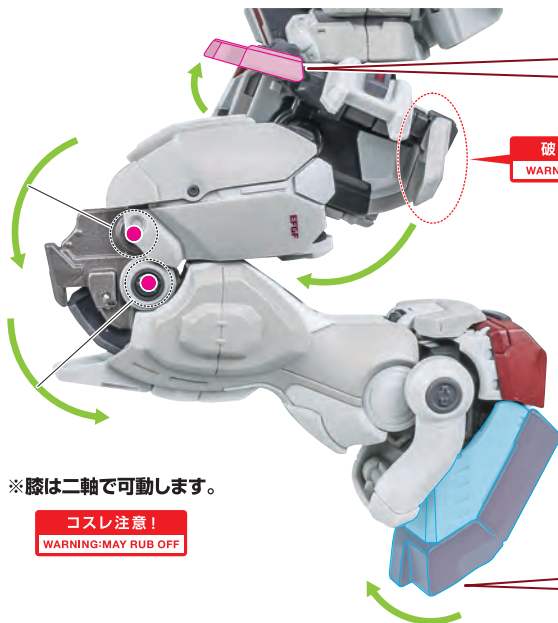

※膝は二軸で可動します。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

破損に注意!
WARNING: DELICATE




※フロントスカートは二軸で可動します。




※つま先の内部パーツが引き出せます。

ビームサーベル／ガトリング砲の装備

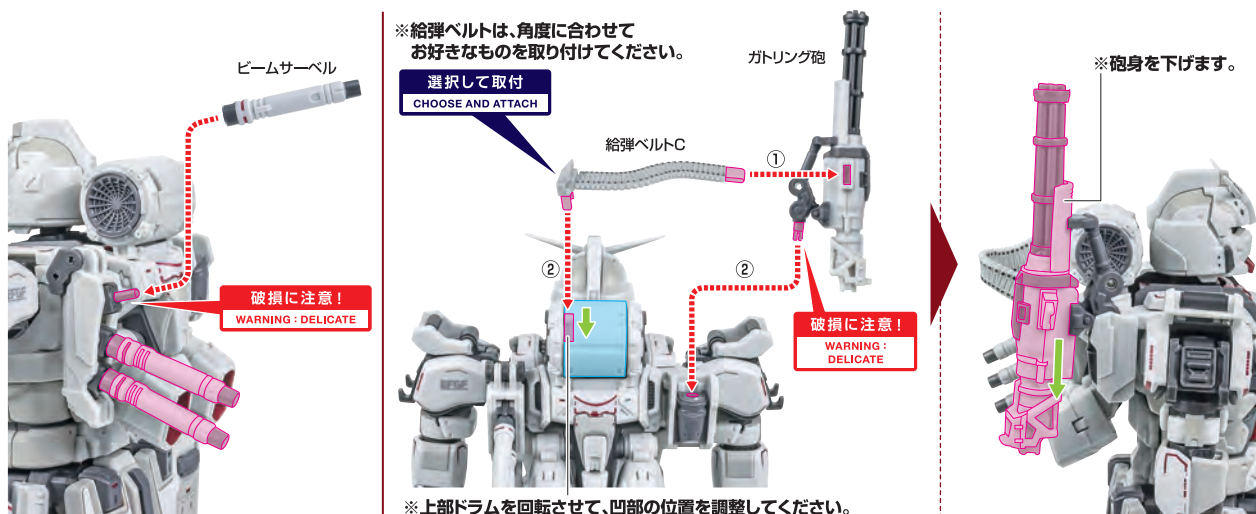

ビームサーベル

※サーベルラックが展開します。

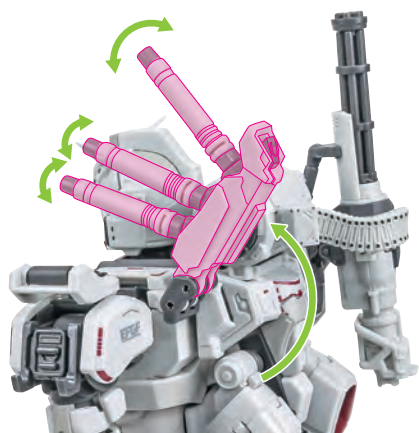


ビームサーベル刃

破損に注意！
WARNING : DELICATE

手首B

ガトリング砲の展開

※給弾ベルトは角度に合わせて交換することができます。

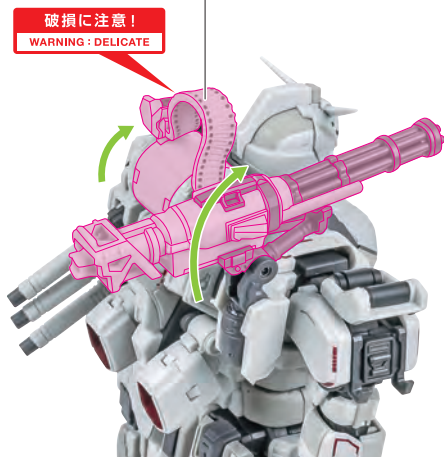


ビームライフル

破損に注意！
WARNING: DELICATE

ビームライフル

手首D

※フォアグリップは可動します。

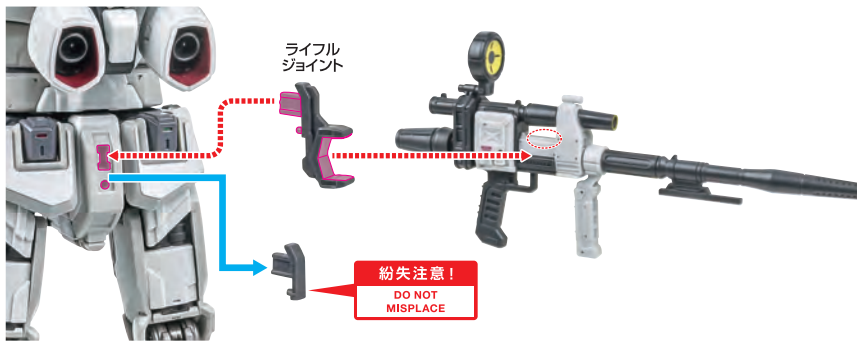

※画像のようになります。




ロケットランチャー

破損に注意！
WARNING: DELICATE

ロケットランチャー


手首F

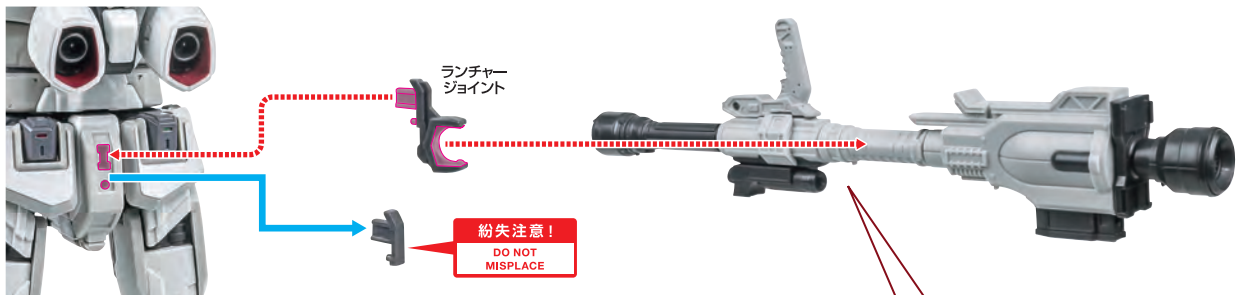


※画像のようになります。



※グリップは可動します。

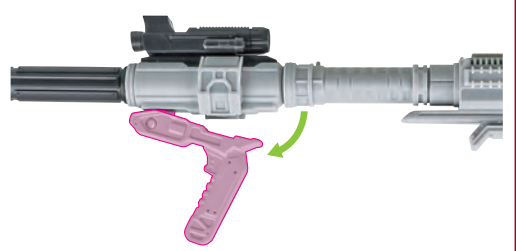


パターン1

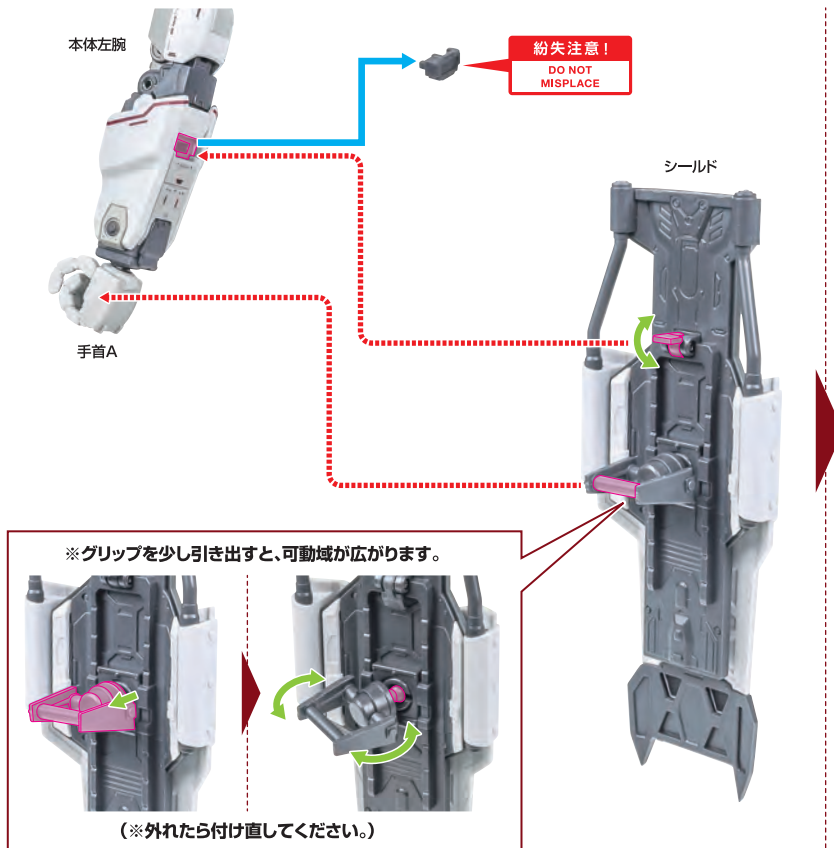

※画像のようになります。



パターン2

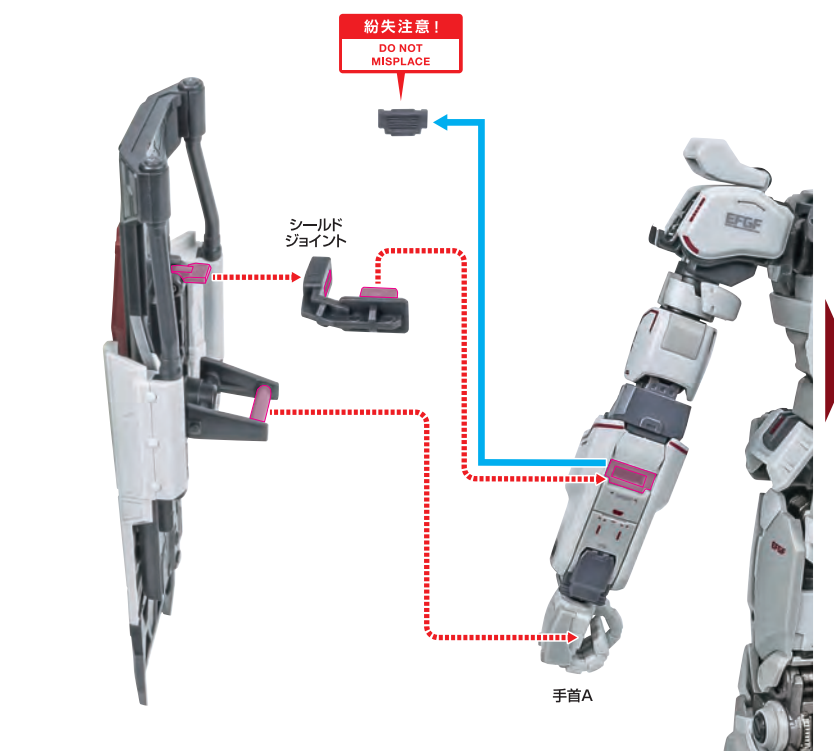

※画像のようになります。








ディスプレイ
ジョイント

紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

※凹部を支柱の凸部の奥まで
しっかりはめ込んでください。

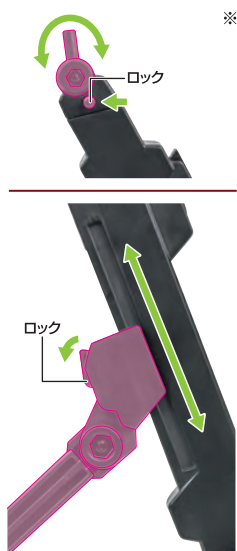

※支柱は3カ所のロックを解除することで
各部を可動させることができます。

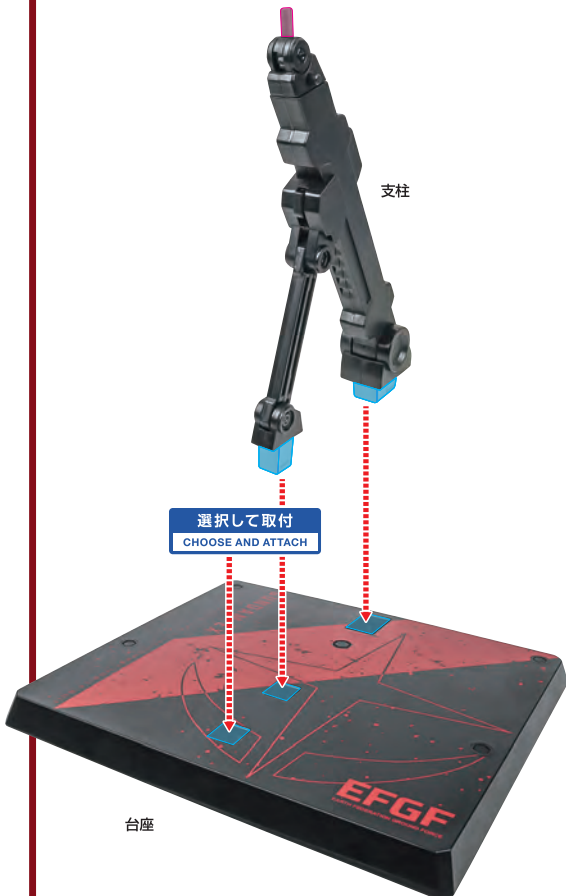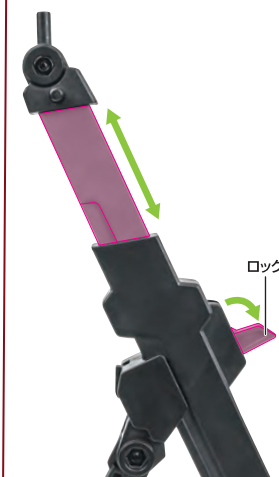

※画像のようになります。

